ewent

EW3450

User manual | Gebruiksaanwijzing | Manuel d'utilisation | Manuale d'uso | Manual de usuario | Manual de usuário | Bedienungsanleitung | Használati utasítás | Ръководство на потребителя | Användarmanual

DESKTOP HANDS-FREE 1D 2D QR BARCODE SCANNER



5 YEARS WARRANTY

WWW.EWENT-ONLINE.COM

Package Content

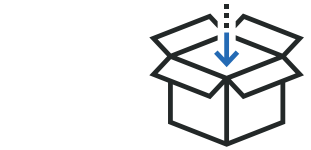

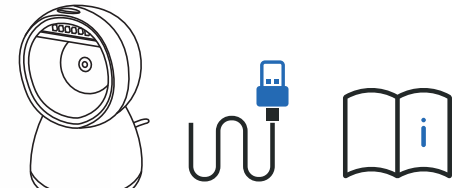

Quick Install Guide

1

Snel installeren | Installation rapide | Schnelle Installation |
Installazione rapida | Instalación rápida | Gyors telepítés |
Guia de instalação rápida | Бързо инсталиране | Snabb installation

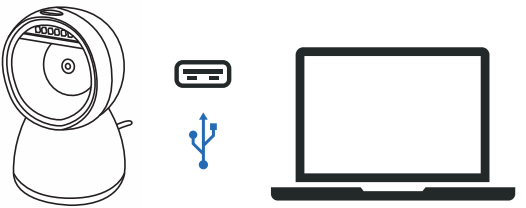

2

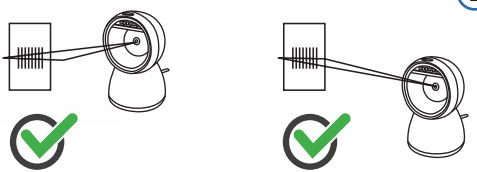

Physical parameters

Material	ABS
Size (WxLxH)	68x95x152mm
Power Supply	DC 5V/1A
Weight	262g (Scanner and USB)

Performance parameters

Interface	USB
Sensor	CMOS sensor
Light Source	Red LED (Aiming)
Processor	32bit
Decoding Capability	**1D code:** UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5), NEC 2of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Coupon 2D code: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, Pharma Code(One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code, Grid Matrix, etc. **Others:** GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), GS1 Composite Code, TLC 39 Code. Chinese ID Card OCR, etc. **Postal code:** HongKong 2 of 5(China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code"
Resolution	Code 39 5 mil, QR 8.7 mil, PCS 45%
Depth of Field	4MIL CODE39: 40mm-70mm
	10MIL CODE39: 10mm-130mm
	6.7 inch screen Alipay payment code: 20mm-250mm
	13MIL UPC/EAN: 10mm-160mm
	20MIL QR: 10mm-150mm
Scanning Speed	300 scans/sec
Scanning Method	Auto-sensing, Continuous,
Scanning Area	Level 41° * Vertical 31°Opposite Angles 50°
Prompting Mode	Buzzer, Indicator light (LED)
Printing Contrast Al	least 35%
Scanning Distance	10-250mm
Motion Tolerance	65cm/s
Scanning Angle	Roll 0-360°, Pitch ± 65°, Yaw ± 60°
IP Grade	IP 52
Operating Temperature	0 to 50 °C I 32 to 122 °F
Storage Temperature	-20 to 70 °C
Operating Humidity	5-95% (Non-condensing)
ESD Protection	8 KV air discharge
Shock Resistance	1.5 m free fall on concrete surface

Setup Code Function

The setup code can be turned off. When the scanner is set to "On", the setting function will work with setup code is scanned. When the scanner is set to "Off", the error tone will appear and the setting function will not work with setup code is scanned. The default is "On".



On*



Off

Restore Factory Default Setting

Scan below setting code, the scanner will be restored to factory default setting.



Restore Factory Default Setting

Default settings are marked with an asterisk "*"

Reading Version Information

Scan below code to get version information of this scanner.



Version Info

Interface Configuration

USB Keyboard Interface

The default is USB-KBW communication. It will simulate USB keyboard input mode without installing driver.



USB-KBW*

USB COM (Virtual Serial Port)

When the scanner uses a USB connection, and at the same time you want the host to receive data through a serial port, you should use the USB virtual serial port. From the perspective of the host system interface, the scanner is connecting to the host through a serial port. This feature requires the corresponding driver to be installed on the host.



Virtual COM

TTL/RS232 Serial Port

When you want to connect the scanner with device by RS-232 interface, you need to match the same configuration between the scanner and device, default COM interface configuration: 9600 Baud rate, 8 bit data, No check bit, 1 stop bit.



RS-232

Bar Code Types Reading Ability Configuration

Scan below QR code to allow or forbid reading certain type of barcode. But in this situation (Read all 1D/2D barcode), the speed of decoding may slow down. It is better to choose the code types that you need to improve the decoding speed.



Read all 1D Barcode



Disallow reading 1D barcode



Read all 2D Barcode



Disallow reading 2D Barcode

Reading QR Code Normal/Reverse



Normal only*



Normal + Reverse

Language Setting

Due to different output characters in different countries, it will need to configure the keyboard language accordingly. Default language is America English.



American English*



England（British English）



Netherlands（Dutch）



Spain（Spanish Language）



Italy（Italian）



France（French）



Germany（German）



Hungary



Portugal（Portuguese）

Virtual Keyboard Setting

Under Virtual keyboard circumstance, the device could output correct information even by any language keyboard mode. When use virtual keyboard When use virtual keyboard, please be sure the small numbers keyboard is working (Default is standard).



Turn off virtual keyboard*



Turn on virtual keyboard

Suffix Configuration

User could configure the suffix by below setting codes.



No Suffix



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Sound



Off



Low



Medium



High*

Functie Instellingscode

De instellingscode kan worden uitgeschakeld. Wanneer de scanner is ingesteld op "Aan", zal de instellingsfunctie werken waarbij de installatiecode wordt gescand. Wanneer de scanner is ingesteld op "Uit", wordt de fouttoon weergegeven en zal de instellingsfunctie niet werken met gescande instellingscode. De standaard is "Aan".



Aan*



Uit

Standaard fabrieksinstellingen terugzetten

Scan de onderstaande instellingscode en de scanner wordt automatisch terug ingesteld op de standaard fabrieksinstelling.



Standaard fabrieksinstellingen herstellen

Standaardinstellingen zijn gemarkeerd met een sterretje "*"

Versiegegevens lezen

Scan de onderstaande code om versiegegevens van deze scanner te verkrijgen.



Versiegegevens

Interface-configuratie

USB-toetsenbordinterface

De standaard is USB-KBW-communicatie. Dit zal de USB-toetsenbordinvoermodus simuleren zonder het stuurprogramma te installeren.



USB-KBW*

USB COM (virtuele seriële poort)

Wanneer de scanner een USB-aansluiting gebruikt en u tegelijk wilt dat de host gegevens ontvangt via een seriële poort, moet u de virtuele seriële USB-poort. Vanuit het perspectief van de hostsysteeminterface maakt de scanner verbinding met de host via een seriële poort. Deze functie vereist dat een overeenkomende stuurprogramma wordt geïnstalleerd op de host.



Virtuele COM

TTL/RS232 seriële poort

Wanneer u de scanner wilt verbinden met een apparaat via een RS-232-interface, moet u dezelfde configuratie afstemmen tussen de scanner en het apparaat, standaardconfiguratie COM-interface: 9600 baudrate, 8-bits gegevens, geen controlebit, 1 stopbit.



RS-232

Configuratie mogelijkheid barcodetypes

Scan hieronder de 1D-code om het lezen van bepaalde barcodetypes toe te staan of te verbieden. In deze situatie (alle 1D/2D-barcodes) kan de snelheid van het decoderen echter vertragen. Het is beter om de codetypes te kiezen waarvoor u de decodeersnelheid wilt verbeteren.



Alle 1D-barcodes lezen



Lezen van 1D-barcodes verbieden



Alle 2D-barcodes lezen



Lezen van 2D-barcodes verbieden

QR-code normaal/omgekeerd lezen



Alleen normaal*



Normaal + omgekeerd

Taalinstelling

Omwille van verschillende uitvoertekens in verschillende landen, moet de toetsenbordtaal overeenkomstig worden geconfigureerd. Standaard taal is Amerikaans Engels.



Amerikaans Engels*



Engeland (Brits Engels)



Nederland (Nederland)



Spanje (Spaans)



Italië (Italiaans)



Frankrijk (Frans)



Duitsland (Duits)



Hongarije



Portugal (Portugees)

Virtuele toetsenbordinstelling

In het geval van een virtueel toetsenbord kan het apparaat correcte informatie uitvoeren, ook via elke modus van de toetsenbordtaal. Bij gebruik van het virtuele toetsenbord moet u controleren of het cijfertoetsenblok werkt (standaard).



Virtueel toetsenbord uitschakelen*



Virtueel toetsenbord inschakelen

Configuratie achtervoegsel

De gebruiker kan het achtervoegsel configureren via de onderstaande instellingscodes.



Geen achtervoegsel



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Geluid



Uit



Laag



Gemiddeld



Hoog*

Fonction du code de configuration

Le code de configuration peut être désactivé. Lorsque le scanner est réglé sur « Activé », la fonction de réglage fonctionne une fois le code de configuration scanné. Lorsque le scanner est réglé sur « Désactivé », la tonalité d'erreur retentit et la fonction de réglage ne fonctionne pas une fois le code de configuration scanné. Le réglage par défaut est « Activé ».



Activé*



Désactivé

Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Scannez le code de configuration ci-dessous, le scanner est restauré aux paramètres d'usine par défaut.



Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Les paramètres par défaut sont marqués d'un astérisque « * »

Lire les informations sur la version

Scannez le code ci-dessous pour obtenir des informations sur la version de ce scanner.



Infos sur la version

Configuration de l'interface

Interface du clavier USB

La communication par défaut est USB-KBW. Elle simule le mode d'entrée du clavier USB sans installer de pilote.



USB-KBW*

USB COM (port série virtuel)

Lorsque le scanner utilise une connexion USB et que vous souhaitez en même temps que l'hôte reçoive des données via un port série, vous devez utiliser le port série virtuel USB. Du point de vue de l'interface du système hôte, le scanner se connecte à l'hôte via un port série. Cette fonctionnalité nécessite l'installation d'un pilote correspondant sur l'hôte.



COM virtuel

Port série TTL/RS232

Lorsque vous souhaitez connecter le scanner à un appareil via une interface RS-232, vous devez faire correspondre la configuration entre le scanner et l'appareil, configuration de l'interface COM par défaut : Débit en bauds de 9600, données sur 8 bits, aucun bit de contrôle, 1 bit d'arrêt.



RS-232

Configuration de la capacité de lecture des types de codes-barres

Scannez le code 1D ci-dessous pour autoriser ou interdire la lecture de certains types de codes-barres. Dans le cas où vous choisissez (Lire tous les codes-barres 1D/2D), la vitesse de décodage peut être plus lente. Il est préférable de choisir les types de codes dont vous avez besoin pour améliorer la vitesse de décodage.



Lire tous les codes-barres 1D



Interdire la lecture des codes-barres 1D



Lire tous les codes-barres 2D



Interdire la lecture des codes-barres 2D

Lecture de QR Code Normal/Inversé



Normal uniquement*



Normal + Inversé

Paramètres de langue

En raison des différents caractères de sortie selon les différents pays, il faut configurer la langue du clavier en conséquence. La langue par défaut est l'anglais américain.



Anglais américain*



Angleterre (Anglais britannique)



Pays-Bas (Néerlandais)



Espagne (Langue espagnole)



Italie (Italien)



France (Français)



Allemagne (Allemand)



Hongrie



Portugal (Portugais)

Réglage du clavier virtuel

Dans des circonstances de clavier virtuel, l'appareil peut générer des informations correctes même avec n'importe quel mode linguistique de clavier. Lorsque vous utilisez le clavier virtuel, assurez-vous que le pavé numérique fonctionne (la valeur par défaut est standard).



Désactiver le clavier virtuel*



Activer le clavier virtuel

Configuration du suffixe

L'utilisateur peut configurer le suffixe en définissant les codes ci-dessous.



Aucun suffixe



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Son



Arrêt



Bas



Moyen



Haut*

Funzione codice di configurazione

Il codice di configurazione può essere disattivato. Quando lo scanner è impostato su "On", la funzione di configurazione funzionerà con la scansione del codice di configurazione. Quando lo scanner è impostato su "Off", verrà visualizzato il tono di errore e la funzione di configurazione non funzionerà con la scansione del codice di configurazione. L'impostazione predefinita è "On".



On*



Off

Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica

Scansiona il codice di configurazione sottostante, lo scanner verrà ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.



Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da un asterisco "*"

Lettura informazioni sulla versione

Scansiona il codice sottostante per ottenere informazioni sulla versione di questo scanner.



Informazioni sulla versione

Configurazione interfaccia

Interfaccia tastiera USB

L'impostazione predefinita è la comunicazione USB-KBW. Simulerà la modalità di input della tastiera USB senza installare il driver.



USB-KBW*

USB COM (porta seriale virtuale)

Quando lo scanner utilizza una connessione USB e allo stesso tempo si desidera che l'host riceva dati tramite una porta seriale, è necessario utilizzare la porta seriale virtuale USB. Dal punto di vista dell'interfaccia del sistema host, lo scanner si connette all'host tramite una porta seriale. Questa funzionalità richiede che il driver corrispondente sia installato sull'host.



COM virtuale

Porta seriale TTL/RS232

Quando si desidera collegare lo scanner al dispositivo tramite interfaccia RS-232, è necessario abbinare la stessa configurazione tra lo scanner e il dispositivo, configurazione predefinita dell'interfaccia COM: velocità in baud 9600, dati a 8 bit, nessun bit di controllo, 1 bit di stop.



RS-232

Configurazione della capacità di lettura dei tipi di codice a barre

Scansione sotto il codice 1D per consentire o vietare la lettura di un certo tipo di codice a barre. Ma in questa situazione (leggi tutti i codici a barre 1D/2D), la velocità di decodifica potrebbe rallentare. È meglio scegliere i tipi di codice di cui si ha bisogno per migliorare la velocità di decodifica.



Leggi tutti i codici a barre 1D



Non consentire la lettura dei codici a barre 1D



Leggi tutti i codici a barre 2D



Non consentire la lettura dei codici a barre 2D

Lettura del codice QR Normale/Inversa



Solo normale*



Normale + Inversa

Impostazione della lingua

A causa dei diversi caratteri di output nei diversi paesi, sarà necessario configurare la lingua della tastiera di conseguenza. La lingua predefinita è l'inglese americano.



Inglese americano*



Inghilterra (inglese britannico)



Paesi Bassi (olandese)



Spagna (lingua spagnola)



Italia (italiano)



Francia (francese)



Germania (tedesco)



Ungheria



Portogallo (portoghese)

Impostazione tastiera virtuale

In circostanze di tastiera virtuale, il dispositivo potrebbe emettere informazioni corrette anche con qualsiasi modalità di tastiera di lingua. Quando si utilizza la tastiera virtuale Quando si utilizza la tastiera virtuale, assicurarsi che la tastiera dei numeri piccoli funzioni (l'impostazione predefinita è standard).



Disattiva tastiera virtuale*



Attiva tastiera virtuale

Configurazione suffisso

L'utente può configurare il suffisso tramite i codici di impostazione seguenti.



Nessun suffisso CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Suono



Spento



Basso



Medio



Alto*

Función de código de configuración

El código de configuración se puede desactivar. Cuando el escáner está configurado en "On", la función de configuración funcionará con el código de configuración escaneado. Cuando el escáner está configurado en "Off", aparecerá el tono de error y la función de configuración no funcionará con el código de configuración escaneado. El valor predeterminado es "On".



On*



Off

Restaurar configuración predeterminada de fábrica

Escanee el código de configuración a continuación y el escáner se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica.



Restaurar configuración predeterminada de fábrica

La configuración predeterminada está marcada con un asterisco "*"

Lectura de información de la versión

Escanee el código a continuación para obtener información de la versión de este escáner.



Información de la versión

Configuración de la interfaz

Interfaz de teclado USB

El valor predeterminado es la comunicación USB-KBW. Simulará el modo de entrada de teclado USB sin instalar el controlador.



USB-KBW*

USB COM (puerto serie virtual)

Cuando el escáner utiliza una conexión USB y, al mismo tiempo, desea que el host reciba datos a través de un puerto serie, debe utilizar el puerto serie virtual USB. Desde la perspectiva de la interfaz del sistema host, la El escáner se conecta al host a través de un puerto serie. Esta función requiere que el controlador correspondiente esté instalado en el host.



COM virtual

Puerto serie TTL/RS232

Cuando desee conectar el escáner con el dispositivo mediante la interfaz RS-232, debe hacer coincidir la misma configuración entre el escáner y el dispositivo, configuración de interfaz COM predeterminada: velocidad en baudios de 9600, datos de 8 bits, sin bit de verificación, 1 bit de parada.



RS-232

Configuración de capacidad de lectura de tipos de códigos de barras

Escanee códigos 1D inferiores para permitir o prohibir la lectura de cierto tipo de códigos de barras. Pero en esta situación (leer todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor elegir los tipos de código que necesita para mejorar la velocidad de decodificación.



Leer todos los códigos de barras 1D



No permitir la lectura de códigos de barras 1D



Leer todos los códigos de barras 2D



No permitir la lectura de códigos de barras 2D

Leer código QR Normal/Inverso



Solo normal*



Normal + Inverso

Configuración de idioma

Debido a que los caracteres de salida son diferentes en los distintos países, será necesario configurar el idioma del teclado en consecuencia. El idioma predeterminado es inglés americano.



Inglés americano*



Inglaterra（Inglés británico）



Países Bajos (holandés)



España (idioma español)



Italia (italiano)



Francia (francés)



Alemania (alemán)



Hungría



Portugal (portugués)

Configuración del teclado virtual

En circunstancias de teclado virtual, el dispositivo puede generar información correcta incluso con cualquier modo de teclado de idioma. Cuando use el teclado virtual Cuando use el teclado virtual, asegúrese de que el teclado de números pequeños esté funcionando (el valor predeterminado es estándar).



Desactivar el teclado virtual*



Activar el teclado virtual

Configuración de sufijo

El usuario puede configurar el sufijo con los siguientes códigos de configuración.



Sin sufijo CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Sonido



Desactivado



Bajo



Medio



Alto*

Função de código de configuração

O código de configuração pode ser desativado. Quando o scanner é definido como "On", a função de configuração funcionará com o código de configuração é digitalizado. Quando o scanner é definido como "Off", o tom de erro aparecerá e a função de configuração não funcionará com o código de configuração é verificado. O padrão é "On".



Ligado*



Desligado

Restaurar configuração padrão de fábrica

Digitalize abaixo do código de configuração, o scanner será restaurado para a configuração padrão de fábrica.



Restaurar configuração padrão de fábrica

As configurações padrão são marcadas com um asterisco "*"

Informações sobre a versão de leitura

Analise o código abaixo para obter informações sobre a versão deste scanner.



Informações sobre a versão

Configuração da interface

Interface de teclado USB

O padrão é a comunicação USB-KBW. Ele irá simular o modo de entrada do teclado USB sem instalar o driver.



USB-KBW*

USB COM (Porta Serial Virtual)

Quando o scanner usa uma conexão USB e, ao mesmo tempo, você deseja que o host receba dados através de uma porta serial, você deve usar a porta serial virtual USB. Da perspetiva da interface do sistema host, o scanner está se conectando ao host através de uma porta serial. Esse recurso requer que o driver correspondente seja instalado no host.



Virtual COM

Porta série TTL/RS232

Quando você quiser conectar o scanner com o dispositivo pela interface RS-232, você precisa corresponder à mesma configuração entre o scanner e o dispositivo, configuração de interface COM padrão: taxa de transmissão de 9600, dados de 8 bits, sem bit de verificação, 1 bit de parada.



RS-232

Tipos de código de barras Configuração da capacidade de leitura

Digitalize abaixo do código 1D para permitir ou proibir a leitura de determinado tipo de código de barras. Mas nesta situação (Leia todo o código de barras 1D/2D), a velocidade de descodificação pode diminuir. É melhor escolher os tipos de código que você precisa para melhorar a velocidade de decodificação.



Leia tudo Código de barras 1D



Não permitir a leitura de código de barras 1D



Leia tudo Código de Barras 2D



Não permitir leitura de Código de Barras 2D

Leitura de QR Code Normal/Reverso



Apenas normal*



Normal + Inverso

Configuração de idioma

Devido aos diferentes caracteres de saída em diferentes países, ele precisará configurar o idioma do teclado de acordo. O idioma padrão é America English.



Inglês Americano*



Inglaterra (Inglês Britânico)



Holanda (holandês)



Espanha (língua espanhola)



Itália (italiano)



França (francês)



Alemanha (alemão)



Hungria



Portugal (Português)

Configuração do teclado virtual

Em circunstâncias de teclado virtual, o dispositivo pode produzir informações corretas, mesmo por qualquer modo de teclado de idioma. Quando usar teclado virtual Ao usar teclado virtual, certifique-se de que o teclado de números pequenos está funcionando (o padrão é padrão).



Desativar o teclado virtual*



Ativar o teclado virtual

Configuração de sufixos

O usuário pode configurar o sufixo pelos códigos de configuração abaixo.



Sem sufixo CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Som



Desligado



Baixo



Média



Alto*

Einrichtungscode-Funktion

Der Einrichtungscode kann ausgeschaltet werden. Wenn der Scanner auf „Ein“ gesetzt ist, funktioniert die Einstellfunktion, wenn der Einrichtungscode gescannt wird. Wenn der Scanner auf „Aus“ gesetzt ist, wird der Fehlerton ausgegeben und die Einstellfunktion funktioniert nicht, wenn der Einrichtungscode gescannt wird. Die Standardeinstellung ist „Ein“.



Ein*



Aus

Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Scannen Sie den nachstehenden Einstellcode und der Scanner wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Standardeinstellungen sind mit einem Sternchen „*“ gekennzeichnet

Versionsinformationen lesen

Scannen Sie den nachstehenden Code zum Abrufen der Versionsinformationen dieses Scanners.



Versionsinfo

Schnittstellenkonfiguration

USB-Tastaturschnittstelle

Der Standard ist die USB-KBW-Kommunikation. Es simuliert den USB-Tastatur-Eingabemodus ohne.



USB-KBW*

USB COM (virtueller serieller Anschluss)

Wenn der Scanner eine USB-Verbindung nutzt und Sie gleichzeitig möchten, dass der Host Daten über einen seriellen Anschluss empfängt, sollten Sie den virtuellen seriellen USB-Anschluss verwenden. Aus Sicht der Host-System-Schnittstelle stellt der Scanner über einen seriellen Anschluss eine Verbindung zum Host her. Diese Funktion erfordert die Installation eines entsprechenden Treibers auf dem Host.



Virtual COM

Serieller TTL/RS-232-Port

Wenn Sie den Scanner über eine RS-232-Schnittstelle mit einem Gerät verbinden möchten, müssen Sie Scanner und Gerät auf dieselbe Konfiguration abstimmen, Standardkonfiguration der COM-Schnittstelle: 9600 Baudrate, 8-Bit-Daten, Kein Prüfbit, 1 Stoppbit.



RS-232

Konfiguration der Fähigkeit zum Lesen von Code-/Strichcode-Typen

Scannen Sie den nachstehenden 1D-Code, um bestimmte Arten von Codes/Strichcodes zu erlauben/verbieten. In dieser Situation allerdings (Alle 1D-/2D-Strichcodes lesen) kann die Erkennungsgeschwindigkeit leiden. Zum Beschleunigen der Erkennung ist es besser, lediglich die Code-/Strichcode-Typen zu wählen, die Sie wirklich brauchen.



Alle 1D-Strichcodes lesen



Lesen von 1D-Strichcodes nicht erlauben



Alle 2D-Strichcodes lesen



Lesen von 2D-Strichcodes nicht erlauben

QR-Codes normal/umgekehrt lesen



Nur normal*



Normal + umgekehrt

Spracheinstellung

Aufgrund unterschiedlicher Zeichenausgabe in verschiedenen Ländern müssen Sie die Tastatursprache entsprechend konfigurieren. Standardsprache ist amerikanisches Englisch.



Amerikanisches Englisch*



England (britisches Englisch)



Niederlande (Niederländisch)



Spanien (Spanisch Sprache)



Italien (Italienisch)



Frankreich (Französisch)



Deutschland (Deutsch)



Ungern



Portugal (Portugiesisch)

Einstellung der virtuellen Tastatur

Bei Verwendung der virtuellen Tastatur könnte das Gerät auch in jedem Tastatursprachmodus richtige Informationen ausgeben. Bei Verwendung der virtuellen Tastatur Achten Sie bei darauf, dass die Tastatur mit kleinen Ziffern funktioniert (Standardmäßig auf „Standard“ eingestellt).



Virtuelle Tastatur ausschalten*



Virtuelle Tastatur einschalten

Suffix-Konfiguration

Nutzer kann das Suffix anhand der nachstehenden Einstellcodes konfigurieren.



Kein Suffix CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Klang



Aus



Niedrig



Mittel



Hoch*

Beállítási kód funkció

A beállítási kódot ki lehet kapcsolni. Ha a leolvasó beállítása „Be”, a beállítás funkció a leolvasott beállítási kóddal fog működni. Ha a leolvasó beállítása „Ki”, hibahang hallatszódik, és a beállítás funkció a leolvasott beállítási kóddal nem fog működni. Alapértelmezés szerint „Be”.



Be*



Ki

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Olvassa le az alábbi beállítási kódot, és a leolvasó visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.



Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az alapértelmezett beállításokat csillag „*” jelöli

Verzióinformációk leolvasása

Olvassa le az alábbi kódot a leolvasó verzióinformációiért.



Verzióinformációk

Interfészkonfiguráció

USB-billentyűzet-interfész

Az alapértelmezés USB-KBW-kommunikáció. USB-billentyűzetes beviteli módot szimulál illesztőprogram telepítése nélkül.



USB-KBW*

USB COM (virtuális soros port)

A leolvasó USB-kapcsolatot használ, ha közben a gazdagépnek soros porton keresztül is kell adatokat fogadnia, használja az USB virtuális soros portot. A gazdarendszer-interfész szempontjából a leolvasó soros porton keresztül csatlakozik a gazdagéphez. Ehhez a funkcióhoz telepíteni kell a gazdagépre a szükséges illesztőprogramot.



Virtuális COM

TTL/RS-232 soros port

Ha a leolvasót RS-232 interfésszel szeretné egy eszközhöz csatlakoztatni, a konfigurációnak ugyanolyannak kell lennie a leolvasón és az eszközön, az alapértelmezett COM-interfész-konfigurációnak: 9600 átviteli sebesség, 8 bites adatok, nincs ellenőrző bit, 1 stop bit.



RS-232

Olvasható vonalkódtípusok konfigurálása

Olvassa le az alábbi 1D kódot bizonyos típusú vonalkódok leolvasásának engedélyezéséhez vagy letiltásához. Ebben a helyzetben (az összes 1D/2D vonalkód leolvasása) a dekódolás sebessége lassabb lehet. A dekódolás sebességének javítása érdekében érdemes kiválasztani a szükséges kódtípusokat.



Az összes 1D vonalkód olvasása



1D vonalkód olvasásának letiltása



Az összes 2D vonalkód olvasása



2D vonalkód olvasásának letiltása

Normál/Fordított QR-kód olvasása



Csak normál*



Normál + Fordított

Nyelvbeállítás

A különböző országok különböző kimeneti karakterei miatt megfelelően konfigurálnia kell a billentyűzet nyelvét. Az alapértelmezett nyelv az Amerikai angol.



Amerikai angol*



Anglia (Brit angol)



Hollandia (Holland)



Spanyolország (Spanyol)



Olaszország (Olasz)



Franciaország (Francia)



Németország (Német)



Magyarország



Portugália (Portugál)

Virtuális billentyűzet beállítás

A Virtuális billentyűzet körülmény esetén az eszköz akár bármilyen nyelvű billentyűzetmód esetén képes lehet helyes információk kiadására. Virtuális billentyűzet használatakor győződjön meg arról, hogy a kis számbillentyűzet működik (Az alapértelmezett standard).



Virtuális billentyűzet kikapcsolása*



Virtuális billentyűzet bekapcsolása

Utótag-konfiguráció

A felhasználó az alábbi beállítási kódokkal konfigurálhatja az utótagot.



Nincs utótag CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Hang



Ki



Alacsony



Közepes



Magas*

Функция за настройка на кода

Настройката на кода може да се изключи. Когато скенерът е "Вкл.", функцията за настройка ще работи със сканирания код за настройка. Когато скенерът е "Вкл.", ще се чуе сигнал за грешка и функцията за настройка няма да работи със сканирания код за настройка. Настройката по подразбиране е "Вкл.".



Вкл.*



Изкл.

Възстановяване на фабричната настройка по подразбиране

Сканирайте кода за настройка по-долу и фабричната настройка по подразбиране на скенера ще бъде възстановена.



Възстановяване на фабричната настройка по подразбиране

Настройките по подразбиране са отбелязани със звезда "*"

Четене на информация за версията

Сканирайте кода по-долу, за да получите информация за версията на този скенер.



Информация за версията

Конфигурация на интерфейса

Интерфейс на USB клавиатура

Настройката по подразбиране е USB-KBW комуникация. Ще симулира режим за въвеждане с USB клавиатура без да се инсталира драйвер.



USB-KBW*

USB COM (виртуален сериен порт)

Когато скенерът използва USB връзка и в същото време искате хостът да получава данни през сериен порт, трябва да използвате виртуален USB сериен порт. От перспективата на интерфейса на хост системата, скенерът се свързва с хоста през сериен порт. Тази функция изисква съответният драйвер да е инсталиран на хоста.



Виртуален COM

Сериен порт TTL/RS232

Когато искате да свържете скенера с устройство чрез RS-232 интерфейс, е необходимо конфигурацията между скенера и устройството да съвпада. Конфигурация на COM интерфейс по подразбиране: пропускателна скорост в бодове 9600, 8-битови данни, без бит за проверка, 1 стоп бит.



RS-232

Конфигурация на способността за четене на типове бар кодове

Сканирайте под 1D код, за да разрешите или забраните четенето на определен тип баркод. В този случай (четене на всички 1D/2D баркодове), скоростта на разшифроване може да намалее. За да подобрите скоростта на разшифроване, е по-добре да изберете определени типове баркодове, от които имате нужда.



Четене на всички 1D баркодове



Забрани четене на 1D баркод



Четене на всички 2D баркодове



Забрани четене на 2D баркод

Четене на QR код нормално/обратно



Само нормално*



Нормално + Обратно

Езикова настройка

Поради различните изходни символи в различните държави, ще трябва да конфигурирате езика на клавиатурата по съответния начин. Езикът по подразбиране е Американски английски.



Американски английски*



Английски (Британски английски)



Нидерландия (нидерландски)



Испания (испански език)



Италия (италиански)



Франция (френски)



Германия (немски)



Унгария



Португалия (португалски)

Настройка за виртуална клавиатура

Под Virtual keyboard (Виртуална клавиатура), устройството може да извежда правилна информация във всеки режим на клавиатурата. Когато използвате виртуална клавиатура, уверете се, че малките цифри на клавиатурата работят (стандартно е Default (По подразбиране)).



Изключване на виртуалната клавиатура*



Включване на виртуалната клавиатура

Конфигурация на наставка

Потребителят може да конфигурира наставка чрез следните кодове за наставка.



Без наставка CR



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Звук



Изкл.



Ниско



Средно



Високо*

Ställ in kodfunktion

Inställningskoden kan stängas av. När skannern är inställd på "På", kommer inställningsfunktionen att fungera när inställningskoden skannas. När skannern är inställd på "Av", kommer feltonen att höras och inställningsfunktionen kommer inte att fungera när inställningskoden skannas. Standardinställningen är "På".



På*



Av

Återställ fabriksinställningar

Skanna inställningskoden nedan, så återställs skannern till fabriksinställningarna Återställ fabriksinställningar.



Återställ fabriksinställningar

Standardinställningar är markerade med en asterisk "*"

Läsa versionsinformation

Skanna koden nedan för att få versionsinformation om denna skanner.



Versionsinfo

Gränssnittskonfiguration

USB-tangentbordsgränssnitt

Standardinställningen är USB-KBW-kommunikation. Det kommer att simulera USB-tangentbordsinmatningsläge utan att installera drivrutin.



USB KBW*

USB COM (Virtuell seriekort)

När skannern använder en USB-anslutning, och samtidigt om du vill att värden ska ta emot data via en seriell port, bör du använda den virtuella seriella USB-porten. Ur värdsystemets gränssnittsperspektiv ansluter skannern till värden via en seriell port. Denna funktion kräver att en motsvarande drivrutin installeras på värden.



Virtuell COM

TTL/RS232 seriell port

När du vill ansluta skannern till en enhet via ett RS-232-gränssnitt, måste du matcha samma konfiguration mellan skannern och enheten, standardkonfiguration för COM-gränssnitt: 9600 Baud-hastighet, 8 bitars data, Ingen kontrollbit, 1 stoppbit.



RS-232

Konfiguration av streckkodstyper läsförmåga

Skanna nedanstående 1D-kod för att tillåta eller förbjuda läsning av en viss typ av streckkod. Men i denna situation (Läs alla 1D/2D streckkoder) kan dekodningshastigheten sakta ner. Det är bättre att välja de kodtyper du behöver för att förbättra avkodningshastigheten.



Läs alla 1D streckkoder



Tillåt inte att läsa 1D streckkoder



Läs alla 2D streckkoder



Tillåt inte att läsa 2D streckkoder

Läsa QR-kod Normal/Omvänd



Endast normal*



Normal + Omvänd

Språkinställning

På grund av olika tecken i olika länder, måste tangentbordsspråket konfigureras därefter. Standardspråket är amerikansk engelska.



Amerikansk engelska*



England (brittisk engelska)



Nederländerna (nederländska)



Spanien (spanska)



Italien (italienska)



Frankrike (franska)



Tyskland (tyska)



Ungern



Portugal (portugisiska)

Virtuellt tangentbordsinställning

Under virtuella tangentbordsförhållanden kan enheten ge korrekt information även med vilket språktangentbord som helst. När du använder det virtuella tangentbordet, se till att det lilla siffer-tangentbordet fungerar (Standard är standard).



Stäng av virtuellt tangentbord*



Sätt på virtuellt tangentbord

Suffixkonfiguration

Användaren kan konfigurera suffixet med följande inställningskoder.



Inget Suffix



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Ljud



Av



Låg



Medel



Hög*

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

EN **THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER.** NL **DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT UITGEGEVEN ONDER DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT.** FR **CETTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ UNIQUE DU FABRICANT.** IT **QUESTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È RILASCIATA SOTTO LA SOLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE.** ES **LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EMITE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL FABRICANTE.** PT **A PRESENTE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE É EMITIDA SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.** DE **DIESE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG WIRD UNTER ALLEINIGER VERANTWORTLICHKEIT DES HERSTELLERS HERAUSGEGEBEN.** HU **EZ A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KIÁLLÍTÁSA KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGE** BG **НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ИЗДАДЕНА ПРИ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ** CZ **TOTO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ VÝROBCE NA SVOJI VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST.** DK **DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ER UDELUKKENDE UDGIVET PÅ PRODUCENTENS EGET ANSVAR.** NO **DENNE SAMSVARSERKLÆRINGEN UTSTEDES UNDER PRODUSENTENS EGET ANSVAR.** SE **DENNA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE HAR UTFÄRDATS PÅ EGET ANSVAR AV TILLVERKAREN.** FI **TÄMÄ VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU VALMISTAJAN YKSINOMAISELLA VASTUULLA.** SI **TA IZJAVA O SKLADNOSTI JE IZDANA NA PODLAGI IZKLJUČNE ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA.** GR **Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.** TR **BU UYGUNLUK BEYANI SADECE ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUNDA HAZIRLANMIŞTIR.**

.

Name and address of manufacturer	**Ewent - Crocevia, 12 - 39057 Appiano (BZ) Italy**

EN	Article number | Description	**EW3450 |** Desktop Hands-Free 1D 2D QR Barcode Scanner
NL	Artikelnummer | Omschrijving	**EW3450 |** Desktop handsfree 1D 2D QR barcodescanner
FR	Numéro de l'article | Description	**EW3450 |** Scanner de codes-barres 1D 2D QR mains libres
IT	Numero Articolo | Descrizione	**EW3450 |** Scanner per codici a barre QR 1D 2D a mani
ES	Número de artículo | Descripción	**EW3450 |** Lector de códigos de barras 1D 2D QR manos
PT	Número do artigo | Descrição	**EW3450 |** Leitor de código de barras 1D 2D QR mãos-livres de secretária
DE	Artikelnummer | Beschreibung	**EW3450 |** Freihand-Tischscanner für 1D-/2D-Strichcodes
HU	Cikkszám | Leírás	**EW3450 |** Asztali, kéz nélküli 1D 2D QR vonalkód-leolvasó
CZ	Číslo článku | Popis	**EW3450 |** Stolní bezdotyková 1D 2D čtečka QR čárových
DK	Artikelnummer | Beskrivelse	**EW3450 |** Stationær håndfri 1D, 2D QR-kodescanner
NO	Artikkelnummer | Beskrivelse	**EW3450 |** Håndfri 1D- 2D- og QR-strekkodeskanner for
SE	Artikelnummer | Beskrivning	**EW3450 |** Stationär handsfree 1D 2D QR streckkodsläsare
FI	Artikkelinumero | Kuvaus	**EW3450 |** Hands-Free 1D 2D QR-pöytäviivakoodiskanneri
SI	Številka | Opis	**EW3450 |** Namizni prostoročni optični bralnik 1D- in 2D-
GR	Αριθμός άρθρου | Περιγραφή	**EW3450 |** Επιτραπέζιος Hands-free σαρωτής γραμμωτού
TR	Ürün numarası | Açıklama	**EW3450 |** Masaüstü Eller Serbest 1D 2D QR Barkod Tarayıcı
BG	Артикулен номер | Описание	**EW3450 |** Настолен четец на 1D 2D QR баркодове

EWENT is a registered Trademark. All mentioned brand names are registered Trademarks of their respective owners. Rights to the registered Names / Logos / Trademarks / Brands / Service Marks featured are property of and belong to their respective owners. Developed and styled in Europe. Misprints and errors reserved. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content. Made in China•Hergestellt in China•Fabriqué en Chine•Fabricado en China•Prodotto in Cina•Fabricado na China•Vyrobeno v Číně•Fremstillet i Kina•Laget i Kina•Tillverkad i Kina•Valmistettu Kiinassa•Izdelano na Kitajskem•Κατασκευασμένο στην Κίνα•Çin malıdır•Произведено в• КитайTillverkad i Kina

EN **THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT UNION HARMONIZATION LEGISLATION:** NL **HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS IN OVEREENSTEMMING MET DE DESBETREFFENDE HARMONISATIEWETGEVING VAN DE UNIE:** FR **L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRITE CI-DESSUS EST CONFORME À LA LÉGISLATION D'HARMONISATION PERTINENTE DE L'UNION :** IT **IL SOGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA È CONFORME ALLA LEGISLAZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE:** ES **EL OBJETO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME A LA LEGISLACIÓN PERTINENTE DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN:** PT **O OBJETO DA DECLARAÇÃO DESCRITO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE HARMONIZAÇÃO DA UNIÃO:** DE **DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND ERFÜLLT DIE RELEVANTEN EU-HARMONISIERUNGSVORGABEN:** HU **A FENT LEÍRT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL A VONATKOZÓ UNIÓS HARMONIZÁCIÓS JOGSZABÁLYOKNAK:** BG **ОБЕКТЪТ НА ОПИСАНАТА ПО-горе ДЕКЛАРАЦИЯ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА:** CZ **PŘEDMĚT PROHLÁŠENÍ POPSANÝ VÝŠE JE V SOULADU S RELEVANTNÍ LEGISLATIVOU HARMONIZACE NOREM UNIE:** DK **GENSTANDEN I ERKLÆRING, DER ER BESKREVET OVENFOR, ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNING:** NO **FORMÅLET MED ERKLÆRINGEN OVER ER SAMSVAR MED DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNINGEN:** SE **ARTIKELN SOM DEKLARATIONEN OVAN BESKRIVER EFTERLEVER DEN RELEVANTA UNIONENS HARMONISERINGSLAGSTIFTNING:** FI **YLLÄ KUVATUN ILMOITUKSEN TARKOITUS ON ILMAISTA VAATIMUSTENMUKAISUUS ASIAAN KUULUVAN EU:N HARMONISOIDUN LAINSÄÄDÄNNÖN KANSSA:** SI **PREDMET NAVEDENE IZJAVE JE V SKLADU Z USTREZNO USKLAJEVALNO ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE:** GR **ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΠΕΡΊ ΕΝ¬ΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ:** TR **YUKARIDA AÇIKLANAN BILDIRIMIN AMACI, GEÇERLI AB UYUM MEVZUATINA UYGUNDUR:**

Subject	Directive number	Standard / Regulation number
Restriction of Hazardous Substances (RoHS)	**2011/65/EU 2015/863/EU**	IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)	**2014/30/EU**	EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014+A1:2017; EN IEC 61000-4-6:2023; EN 61000-4-8:2010; EN IEC 61000-4-11:2020
Low Voltage Directive (LVD)	**EU 2023/998**	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020.
Other specifications REACH	**1907/2006**	
FCC	**Part 15 Subpart B**	ANSI C63.4:2014

EN **SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:** NL **ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:** FR **SIGNÉ POUR ET AU NOM DE :** IT **FIRMATO A NOME E PER CONTO DI:** ES **FIRMADO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:** PT **ASSINADO POR E EM NOME DE:** DE **UNTERZEICHNET IM NAMEN UND AUFTRAG VON:** HU **ALÁÍRVA ÉS NEVÉBEN:** BG **ПОДПИСАНИ ЗА И В ИМЕ НА:** CZ **PODEPSÁNO V ZASTOUPENÍ A JMÉNEM:** DK **UNDERSKREVET FOR OG PÅ VEGNE AF:** NO **SIGNERT FOR OG PÅ VEGNE AV:** SE **UNDERTECKNAD FÖR OCH PÅ UPPDRAG AV:** FI **VALMISTAJAN PUOLESTA ALLEKIRJOITTANUT:** SI **PODPISANO ZA IN V IMENU:** GR **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ:** TR **AŞAĞIDAKILER ADINA VE NAMINA İMZALAYAN:**

Place and date of issue:	**Appiano, 29 August 2024**
Signature:	
Name, function:	**Lukas Perin,** ***Managing director***



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technology: cmos 640x480
Scanning speed: 300 scans/sec
Scanning distance: 10-250 mm
Motion tolerance: 65 cm/s
Interface: usb, 1.8 meter cable included
Power supply: usb dc5v
Language kb: different keyboard languages
Operating system: windows, macos,
ios, linux, unix, android
Product size (mm) l x w x h: 68 x 95.3 x 151.8 mm
Weight (g): 262.4 g (scanner and usb)

PACKAGE CONTENT

1 x Desktop 1D 2D QR Barcode Reader
1 x Cable USB
1 x Manual
1 x Service Card





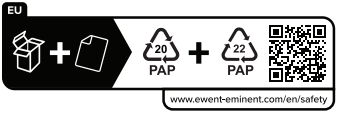

EN Made in China
NL Geproduceerd in China

FR Fabriqué en Chine **IT** Prodotto in Cina **DE** Hergestellt in China **ES** Hecho en China **PT** Fabricado na China **HU** Kínában készült **CZ** Vyrobeno v Číně **DK** Fremstillet i Kina **NO** Laget i Kina **SE** Tillverkad i Kina **FI** Valmistettu Kiinassa **SI** Izdelano na Kitajskem **BG** Произведено в Китай **GR** Κατασκευασμένο στην Κίνα **TR** Çin malıdır.